


## SCHRITT 5

### SpotBot konfigurieren (Fortsetzung)

- D. Entfernen Sie die kleine Gummiabdeckung auf der Vorderseite des SpotBot.
- E. Verbinden Sie den SpotBot mit Ihrem Computer und verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel.
- F. Drücken Sie den "Start/Stop" - Knopf auf der Vorderseite des SpotBot. Die "Unit ID" wird im Pop Up-Fenster erscheinen.

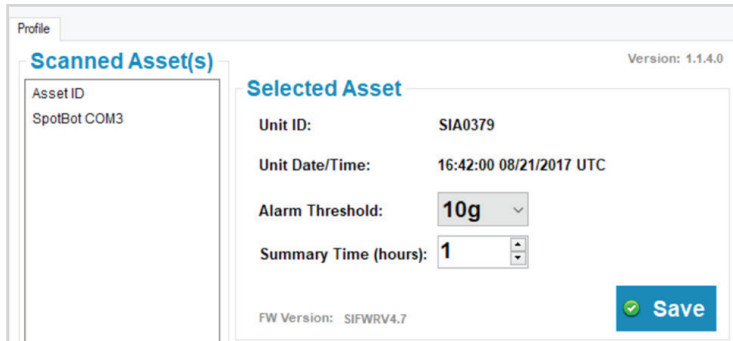

- G. Wählen Sie den gewünschten Alarm-Grenzwert (Alarm Threshold) aus.

**Information:** Stöße mit einem g-Wert oberhalb des Alarm Grenzwertes werden in der SpotSee-Cloud sichtbare Alarmer versenden.

- H. Wählen Sie die gewünschte "Summary Time" (Übertragungsintervall).

**Information:** Die Summary Time bestimmt das Zeitintervall, in dem der SpotBot die Übersicht für Stöße, Location und Temperatur an die SpotSee-Cloud übersendet.

- I. Klicken Sie "Save". Eine Statusmeldung mit der Information "Save Successful" (Sicherung erfolgreich) wird erscheinen.
- J. Schließen Sie das Konfigurations-Fenster und ziehen Sie das Micro USB-Kabel ab.

## SCHRITT 6

### SpotBot in Betrieb

**A. Aufzeichnung starten** - Drücken Sie den "Press/Stop" - Knopf auf der Vorderseite des Gerätes (kleines Feld unter der Gummiabdeckung).



**B. In Betrieb (Kein Alarm)** - Wenn der SpotBot in Betrieb ist und nicht gerade einen Alarm an die SpotSee-Cloud überträgt, blinkt die "On"-LED jede Minute grün auf, wenn kein Alarm aufgetreten ist. Die LED blinkt gelb, wenn die Batterielebensdauer gering wird.

**C. In Betrieb (Alarm)** - Wenn ein Alarm aufgetreten ist, leuchtet die rote "Alarm"-LED und die grüne "On"-LED wird minütlich blinken.

**D. Alarm-Auslösung** - Wenn der SpotBot einen Stoß oberhalb des Alarm-Grenzwertes (Alarm Threshold) registriert hat, blinken sowohl die rote "Alarm"-LED, als auch die grüne "On" und "Sending"-LED in unterschiedlichen Zeitabständen. Die LED blinken weiter, während die SpotBot-Einheit die Alarmerdaten an die SpotSee-Cloud sendet.

**E. Geräte Status-Check** - Um den Status des SpotBot zu prüfen, drücken Sie den "On/Off" - Knopf für 1 Sekunde. Wenn die "On"-LED grün und die "Alarm"-LED rot blinken, ist ein Alarm aufgetreten. Wenn die "Alarm"-LED nicht blinkt, ist kein Alarm aufgetreten.



**F. Monitoring (Überwachung) stoppen** - Drücken und halten Sie die Taste "Ein / Aus" (ca. 5 Sekunden lang), bis alle (3) LED aufhören zu blinken und eingeschaltet bleiben.

Für zusätzliche Operationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

**Bei Fragen oder einer erforderlichen Fehlerbehebung kontaktieren Sie bitte den Technischen Support.**

**Email:** [techsupport@shockwatch.com](mailto:techsupport@shockwatch.com)

**ShockWatch Canada & Americas:**

**US:** +1 800-466-0101 **Outside US:** +1 214-736-4579

**ShockWatch Europe, Middle East, Africa:** +31.55.7370 148

**ShockWatch Asia-Pacific:** +86 138-1884-4157

SpotBot™  
Cellular

## KURZANLEITUNG



**Information:** Schritte 1 und 2 sind nicht notwendig, wenn Ihr Unternehmen schon einen SpotBot gekauft und bereits ein Administrator-Konto eingerichtet hat. Wenn das der Fall ist, fahren Sie bitte mit Schritt 3 fort.

## SCHRITT 1

### Einrichten des Administrator-Kontos (Admin)

- Wenn dies der erste SpotBot Ihres Unternehmens ist, müssen Sie zuerst einen Administrator (Admin) auswählen, der unbegrenzten Zugriff auf das Konto haben darf.
- Der Administrator (Admin) gibt im Browser "activate.spotsee.io" ein, um den Aktivierungsprozess zu starten.

#### Eingabe der "Customer Number" (Kunden-Nummer)

Die Kundennummer finden Sie in der Packliste (Lieferschein) die mit dem SpotBot geliefert wird, in der Rechnung oder in der Auftragsbestätigung.

#### Eingabe der "Unit ID"

Verwenden Sie die Unit ID von einem Ihrer SpotBots (Steht auf dem Front-Cover des SpotBot)

#### Klick: "Activate"

- Geben Sie die Administrator (Admin) E-Mail-Adresse in der Pop Up Box ein und klicken Sie "Enter"

Es wird eine automatische E-Mail an die E-Mail Adresse des Administrators (Admin) von [no-reply@shockwatch.com](mailto:no-reply@shockwatch.com) gesendet.

*Hinweis: Wenn diese E-Mail nicht innerhalb von ca. 2 Minuten eintrifft kontaktieren Sie bitte den technischen Support des Herstellers unter der Telefonnummer, die auf der Rückseite dieser Kurzanleitung steht. (englisch-sprachig) Bitte vorher auch den Spam- oder Junk-Ordner checken.*

- Folgen Sie dem Link in der E-Mail um das Passwort zu generieren.

## SCHRITT 2

### Einrichtung weiterer Benutzer (User)


- Gehen Sie auf "cloud.spotsee.io" und loggen Sie sich unter Verwendung der Administrator E-Mail-Adresse und dem in Schritt 1 festgelegten Passwort ein.

- Klicken Sie auf "Users" in der Spalte auf der linken Seite der Webseite.
- Klicken Sie auf "Plus Sign" oben rechts auf dem Bildschirm.
- Geben Sie den Namen, die E-Mail Adresse und Mobilfunknummer ein und definieren Sie die Rolle des neuen Benutzers.
- Klicken Sie "Add". Es wird sofort eine E-Mail an den neuen Benutzer gesendet, die diesen auffordert ein Passwort zu generieren.
- Wiederholen Sie diese Prozedur für weitere Benutzer.

## SCHRITT 3

### SpotSee Cloud-Aktivierung

- Gehen Sie mit "activate.spotsee.io" auf die Aktivierungs-Webseite um den neuen SpotBot in der SpotSee-Cloud sichtbar zu machen.
- Geben Sie die Kundennummer und Unit ID-Nummer ein und klicken Sie "Activate".  
*Es erscheint eine Mitteilung die bestätigt, das der Service für die eingegebene Unit # gestartet wurde.*

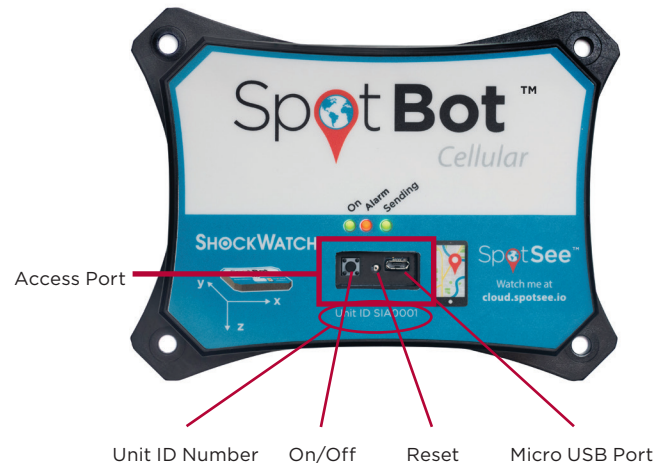


## SCHRITT 4

### Batterien einsetzen

- Entnehmen sie den SpotBot und die Batterien aus der Verpackung.

- Schrauben Sie die Batterieabdeckung auf (siehe Darstellung).

 Das ist erforderlich, um fortzufahren.



- Setzen Sie die 6 Stück AA-Batterien entsprechend der Ausrichtung, wie im Batterieschacht dargestellt, ein. Verschrauben Sie das Batteriefach wieder mit dem entsprechenden Deckel und stellen Sie sicher, das der CE-Aufkleber sichtbar ist.

## SCHRITT 5

### SpotBot konfigurieren

- Gehen Sie auf "cloud.spotsee.io" und loggen sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort ein, das durch den Administrator während der Benutzerregistrierung generiert wurde.
- Klicken Sie auf "Configure Unit" in der Spalte auf der linken Seite der Webseite.
- Beginnen Sie die Konfiguration (Setup) und folgen Sie den Schritten für Ihren ausgewählten Browser. Klicken Sie "Launch Configuration Application" um die SpotBot Software in Betrieb zu nehmen und zu starten.

*Bitte beachten Sie: SpotBot Beta-Test-Kunden müssen zuerst eine bereits installierte SpotBot Software deinstallieren bevor dieser Schritt beendet werden kann.*