

Indicadores de Impacto ShockDot™


Los indicadores de impacto ShockDot actúan como un elemento de disuasión visual para el manejo inapropiado.



Reduzca los daños. Aumente sus márgenes de rentabilidad. Proteja sus inversiones.

ShockDot es una solución rentable que detecta el manejo inadecuado de productos y paquetes durante el transporte. Alertar a los manejadores de que un paquete está siendo monitoreado y requiere cuidado adicional reducirá, en última instancia, los costos relacionados con los daños. Los indicadores ShockDot se vuelven rojos cuando se ocurre un impacto potencialmente dañino. Los indicadores son inviolables y serializados para garantizar al usuario que el dispositivo no ha sido cambiado durante el transporte. El código QR en cada etiqueta permite a los clientes comprobar que han recibido la calidad y la confiabilidad de un producto ShockWatch auténtico.

Los indicadores ShockDot son una solución sencilla para identificar los envíos potencialmente dañados y fomentar la responsabilidad en la cadena de suministro.

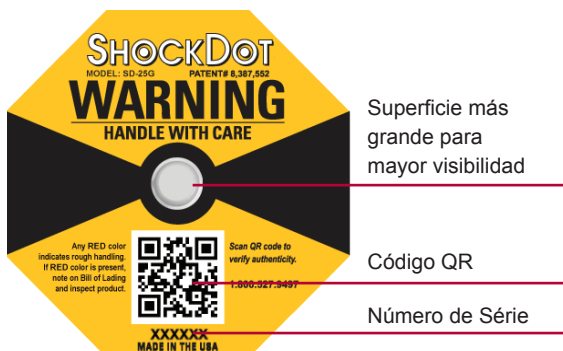

Superficie más grande para mayor visibilidad

Código QR


Número de Série



Los indicadores de impacto ShockDot actúan como un elemento disuasivo visual para el manejo inadecuado y pueden ayudar a reducir el costo relacionado con daños en el transporte.

Beneficios:

- Proporciona evidencias irrefutables del manejo inadecuado
- Alerta a los destinatarios para inspeccionar el contenido antes de dar la aceptación
- Promueve la cadena de responsabilidad para un manejo integral
- Confirma la efectividad del embalaje
- Ayuda a aumentar la calidad del producto en toda la cadena logística
- Compruebe la autenticidad del ShockDot escaneando el código QR y verificando su número de serie

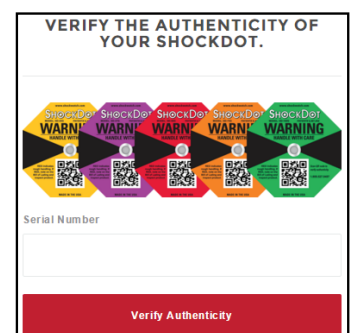


Indicadores de Impacto ShockDot™

Interpretando el ShockDot


Si no se ha manejado un pedido inadecuadamente, el indicador circular en el centro del ShockDot permanecerá blanco. Si el pedido se ha caído, el indicador mostrará una coloración roja total o parcialmente. Cualquier color rojo en la ventana del indicador ShockDot alerta a los destinatarios para que inspeccionen el pedido buscando posibles daños.

A continuación se muestran ejemplos de resultados presentados por ShockDot:

Sin activación:

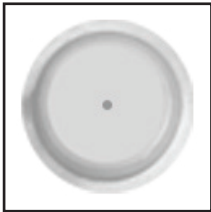

Con activación:

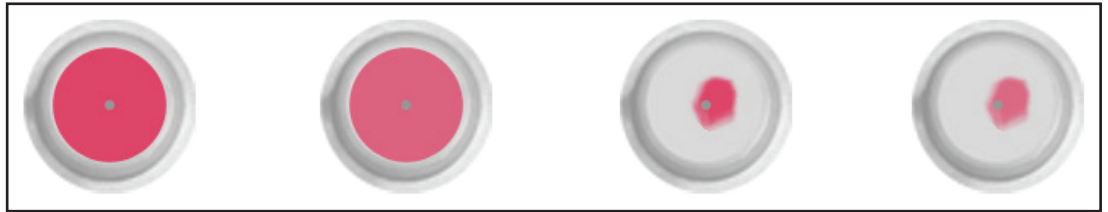

Especificaciones Principales		Descrição do Produto	Número de Peça*
Rango de sensibilidad	25 - 100G	100G (Verde)*	SD-100G
Duración del impacto	0,5 - 50ms	75G (Naranja)*	SD-75G
Tolerancia	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM	50G (Rojo)*	SD-50G
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 80°C / -13°F a 176°F	37G (Morado)*	SD-37G
Peso (varía según la sensibilidad)	1,98g	25G (Amarillo)*	SD-25G
Dimensiones	3,8 in x 3,8 in / 96,52 mm x 96,52 mm	Etiqueta Complementaria - 200/rollo	26106
Seguridad	Inviolable, Serializado	Etiqueta Complementaria - 500/rollo	26107
Adhesivo	Acrílico	*Cantidad Mínima de Pedido: 100	
Vida útil del producto	2 años cuando se almacena en 20°C/68°F, 1 ATM		
Storage recommendations	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH sin condensación		

ShockWatch puede ayudarlo a configurar un programa de reducción de daños adaptado a sus características particulares. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ShockWatch.